


PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy [%]	Prąd impulsu [A]	Częstotliwość prądu AC [Hz]	Balans AC [%]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	AC HF 10 – 200 AC LIFT 30 – 200 DC 10 – 200	35	10 - 200	40 – 250	20 – 80	11	490 × 225 × 340

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, pulsacja, spawanie punktowe SPOT, POST GAZ, PRE GAZ, UP SLOPE, DOWN SLOPE, HOT START, ARC FORCE, VRD

SPARTUS® EasyTIG 200P AC/DC to sterowana cyfrowo, spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT i technologię PWM. Umożliwia spawanie metodami: TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Urządzenie daje możliwość zajarzenia łuku w dwóch metodach TIG HF oraz TIG Lift. Dodatkowo posiada wbudowaną funkcję spawania prądem pulsującym, która jest niezwykle przydatna podczas łączenia bardzo cienkich elementów.

Prosty panel funkcyjny pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Nowoczesny wyświetlacz, za pomocą wykresu przebiegu funkcji TIG, ułatwia zarządzanie zaawansowanymi parametrami, takimi jak:

- pre-gaz i post-gaz
- prąd początkowy, prąd szczytowy i prąd końcowy,
- up slope i down slope,
- częstotliwość AC (z regulacją przebiegu),
- balans AC (20 - 80%),

oraz podczas spawania prądem pulsującym:

- szerokość pulsu (5-100%)
- prąd bazowy (10-200A)
- częstotliwość pulsu (0.5 - 200Hz).


W zależności od preferencji spawacza EasyTIG 200P AC/DC może pracować w trybie 2T lub 4T.

Proces spawania elektrodą otuloną MMA AC/DC wspierają funkcje: Arc Force i Hot Start.

Spawarka posiada 6 kanałów, na których można w pamięci urządzenia ustawić i zapisać własne parametry spawania.

SPARTUS® EasyTIG 200P AC/DC to urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o pracy w terenie. Mimo niewielkich wymiarów i wagi pozwala na zaawansowane spawanie metodą TIG. Przykłady zastosowań: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.



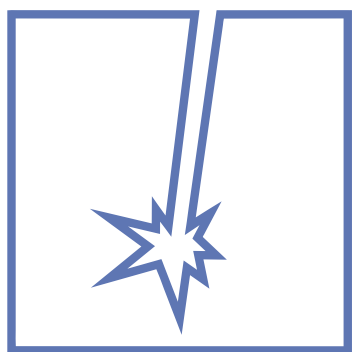

EASY



- uchwyt TIG SPE 17 1B 4m
- niezbędnik TIG z częściami do palnika
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

 **GWARANCJA**

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.**